


Como operar seu AQUALUX

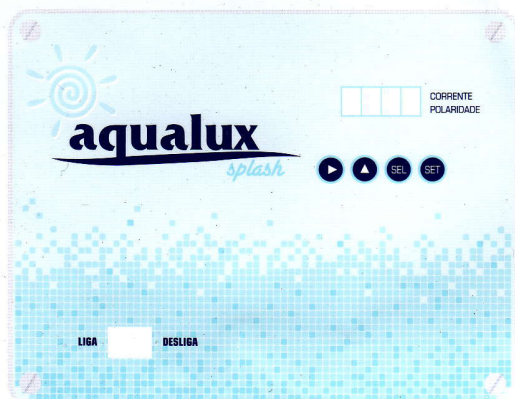

Visor - Mostra a hora e todas as opções de ajuste

Chave Geral - Liga e Desliga o aparelho

Teclado - Permite todos os ajustes do aparelho

Tecla SET - Permite entrada e saída do modo de ajuste

Tecla SEL - Permite escolha de função a ser ajustada

Tecla ► - Muda o dígito a ser ajustado


Tecla ▲ - Ajusta o valor do dígito



Ligue a chave geral do painel

3 FILT - Ajustando o tempo de filtragem

Toque uma vez na tecla **SEL**, dessa maneira você seleciona a função **FILT** - tempo de filtragem.



Toque na tecla **SET** para ajustar os números do tempo de filtragem. O primeiro dígito da esquerda começará a piscar.



Para ajustar o valor do primeiro dígito aperte a tecla **▲**. Após ajustar o valor correto aperte **►** para mudar de dígito. Tecle novamente em **▲** para acertar o valor do segundo dígito. Tecle novamente em **►** para mudar de dígito. Repita essa operação até acertar os dígitos da função.

Depois, tecla **SET** para confirmar os valores acertados para a função **FILT**. Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio (que será atualizado no final).

7 INIC - Ajustando a hora desejada para o início do ciclo automático

Toque **duas vezes** na tecla **SEL** para selecionar a função **INIC** - hora desejada para início do ciclo automático.




Toque na tecla **SET** para ajustar os números do **início do ciclo automático**. O primeiro dígito da esquerda começará a piscar.

9 Para mudar os valores dos dígitos repita o passo 5


10 Depois, tecla **SET** para confirmar os valores acertados para a função **INIC**. Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio (que será atualizado no final).

11 POT - Ajustando a potência

Toque **três vezes** na tecla **SEL**, dessa maneira você seleciona a função **POT** - ajuste de potência.



Toque na tecla **SET** para ajustar os números da potência desejada. O dígito da esquerda começará a piscar.



13 Para mudar os valores dos dígitos repita o passo 5, iniciando no 2º dígito.

14 Depois, tecla **SET** para confirmar os valores acertados para a função **POT**. Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio (que será atualizado no final).

15 AUTO ou CONT - Ajustando o modo de operação automático ou manual

Toque **quatro vezes** na tecla **SEL**, dessa maneira você seleciona a função **AUTO** (automático) ou **CONT** (manual).

16 Toque na tecla **SET** e a função começará a piscar. Para selecionar entre os modos **CONT** ou **AUTO** aperte a tecla **▲**.

17 Depois, tecla **SET** para confirmar a função selecionada **AUTO** ou **CONT**. Uma vez acertado, aparecerá no painel o horário do relógio (que será ajustado no final).

18 REL - Ajustando o relógio

Toque **cinco vezes** na tecla **SEL** para selecionar função **REL** - relógio.

19 Toque na tecla **SET** para ajustar os números do relógio. O primeiro dígito da esquerda começará a piscar (vide figura do passo 4).

20 Para mudar os valores dos dígitos repita o passo 5

21 Depois, tecla **SET** para confirmar os valores acertados para a função **REL**. Uma vez acertado, aparecerá no painel o **horário atualizado** do relógio.

É recomendável que, após o ajuste de quaisquer das funções, o aparelho seja desligado e ligado novamente. Dessa maneira, você se certificará que o novo valor para a função será registrado. Mais informações use manual de proprietário.